Panasonic


かんたん操作ガイド

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L24C3(24V型)
TH-L19C3(19V型)

テレビを見る

はじめに

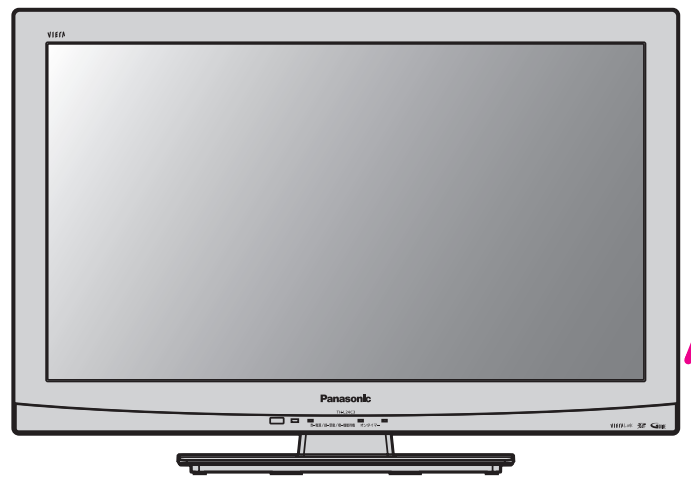

(イラスト:TH-L24C3)

電源 テレビ本体の電源を入れる

はじめてご使用になるときは画面に従って「**かんたん設置設定**」を行ってください。

ふだんは

リモコンで電源を入・切する



1 放送を選ぶ

放送切換ボタン

- 地上 地上デジタル放送/地上アナログ放送
  (設定した放送に切り換わります。? ガイド850)
- BS BSデジタル放送
- 1/2 CS 110度CSデジタル放送(スカパー! e2)
  ●押すたびにCS1とCS2が切り換わります

2 チャンネルを選ぶ

3 音量を調整する

くわしく知りたいときは

ガイド ? 本機に内蔵されている電子説明書(操作ガイド)を見る



(☞「基本ガイド」6ページ)

●外部機器との接続は「**接続ガイド**」、使いかたや設定などの詳細は「**基本ガイド**」と「**電子説明書(操作ガイド)**」をご覧ください。

商品の近くに置いてお使いください。


番組表から番組を選んで見る



1 (テレビを見ているときに)
番組表 を押す

2 放送を選ぶ 地上 BS 1/2 CS

3 ◎で放送中の番組を選び、決定 を押す

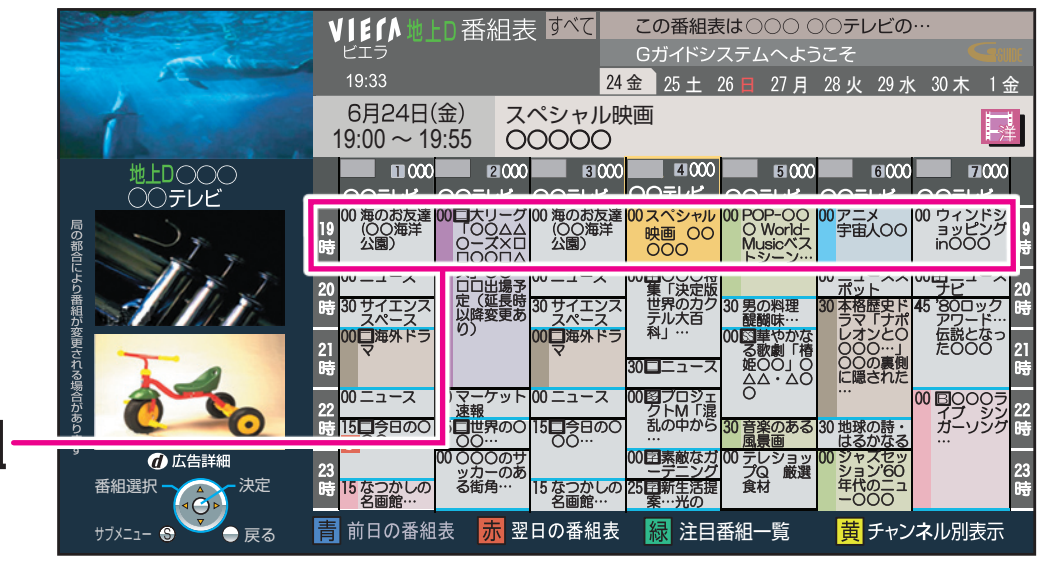

放送中の番組

4 ◎で 今すぐ見る を選び、決定 を押す



今すぐ見る

視聴開始

放送予定の番組を予約するときは

手順 3 で、◎で放送予定の番組を選ぶと、
手順 4 で **見るだけ予約** を設定できます。

TQBA0822

S1210-0

ビエラリンクで接続したディーガに 録画を予約する ディーガ


右の準備が必要です。 ●ディーガの接続（☞接続ガイド 1）●ビエラリンク（HDMI）制御（? ガイド803）




1 （テレビを見ているときに）
番組表 **を押す**

2 **放送を選ぶ** 地上 BS 1/2 CS


3 （決定）**で**
番組を選び、
（決定）**を押す**
（番組内容を表示）

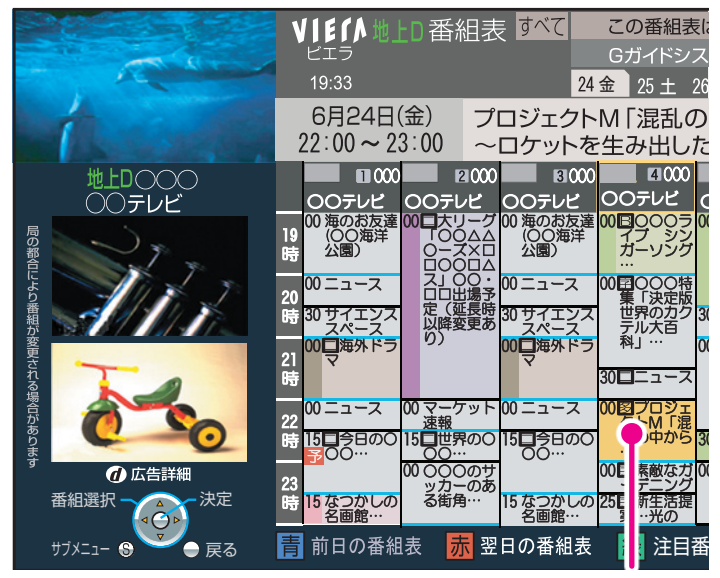

4 （決定）**で**
録画予約 **を選び、**
（決定）**を押す**

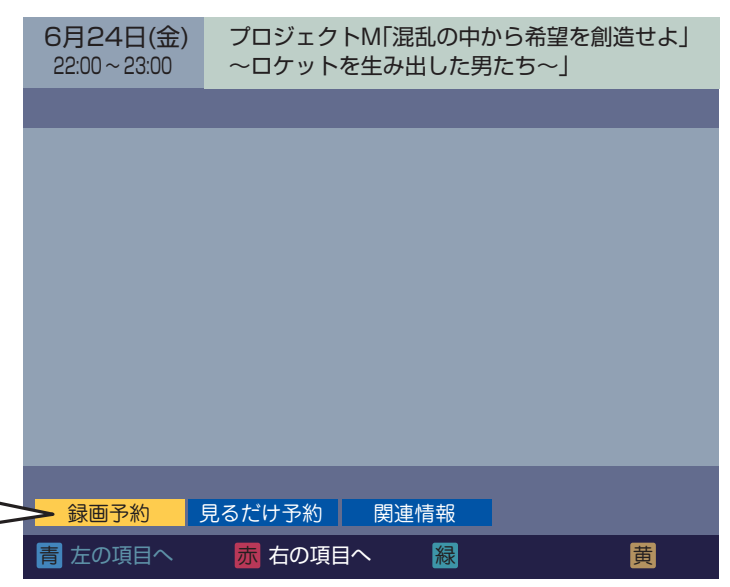

5 （決定）**で** 予約する **を選び、**（決定）**を押す**

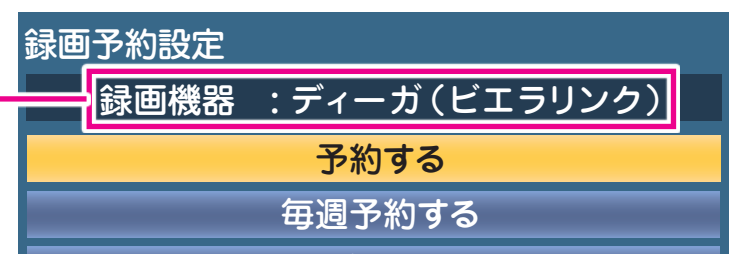

ディーガ（ビエラリンク）になっていることを確認

予約完了

ビエラリンクで接続したディーガに 録画した番組を再生する ディーガ

右の準備が必要です。 ●ディーガの接続（☞接続ガイド 1）●ビエラリンク（HDMI）制御（? ガイド803）



1 （テレビを見ているときに）
らくらくアイコン **を押す**

2 （決定）**で** ディーガ録画一覧 **を選び、**
（決定）**を押す**



※接続するディーガによっては、画面の表示が異なる場合があります。

3 （決定）**で再生したい番組を選び、**
（決定）**を押す**

再生開始

録画した番組を再生中に操作するときは

早送り、早戻し、一時停止などの操作をする場合は、サブメニュー（S）ボタンを押すと、操作パネルが表示されます。
ディーガの取扱説明書も参照してください。